

- 3.7.4. Уберите каркас торца с листа поликарбоната. Остро отточенным ножом, ножницами или эл. лобзиком аккуратно вырежьте начерченную боковую деталь покрытия с припусками. Положите вырезанную деталь покрытия на каркас торца с дверью с одной стороны и с другой и проверьте точность выреза покрытия с учетом припусков и напусков, при необходимости внесите изменения.
- 3.7.5. Возьмите вырезанную деталь покрытия и, используя как шаблон (с учетом изменений) маркером начертите оставшиеся три заготовки покрытия торцов на листе поликарбоната (см. рис. 9). Аккуратно вырежьте оставшиеся три боковые детали покрытия торца.
- 3.7.6. Возьмите одну боковую деталь покрытия торца. Удалите защитную пленку с двух сторон, не забудьте пометить маркером сторону, обращенную к лучам солнца. Защитите соты поликарбоната от попадания грязи.
- 3.7.7. Положите каркас торца с дверью на ровный участок и на него сверху положите боковую деталь покрытия. Выровняйте деталь по торцу со всеми припусками и напусками, и маркером пометьте места расположения крепления покрытия к торцу.
- 3.7.8. Сверлом $M4$ просверлите отверстия в покрытии в отмеченных местах и присоедините боковую деталь к торцу на винты $M4 \times 14$ и $M4 \times 25$ с одинаковыми шайбами (см. рис. 10).
- 3.7.9. Аналогично п. 3.7.6-3.7.8 закрепите покрытие с другой стороны торца, а так же на втором торце.

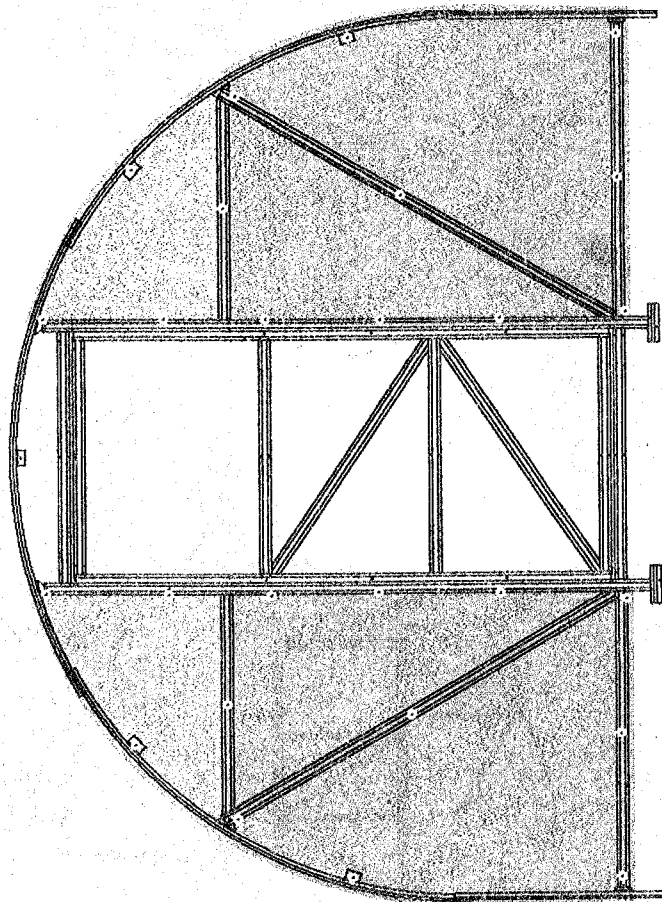


Рис. 10 Крепление боковых частей покрытия

3.8. КРЕПЛЕНИЕ ПОЛИКАРБОНАТА К ДВЕРИ И ФОРТОЧКЕ.

- 3.8.1. Рулеткой замерьте расстояние между боковыми частями покрытия торца и расстояние от середины верхней перемычки №6 дверного проема до середины нижней перемычки №6 дверного проема. **Внимание!** Данный размер берется в случае установки теплицы в грунт.
- 3.8.2. В случае если каркас теплицы крепится на деревянный каркас, то размер берется от середины верхней перемычки №6 дверного проема до низа покрытия боковых частей торца.
- 3.8.3. Отметьте полученные размеры на оставшемся листе поликарбоната и аккуратно вырежьте острым ножом деталь покрытия.

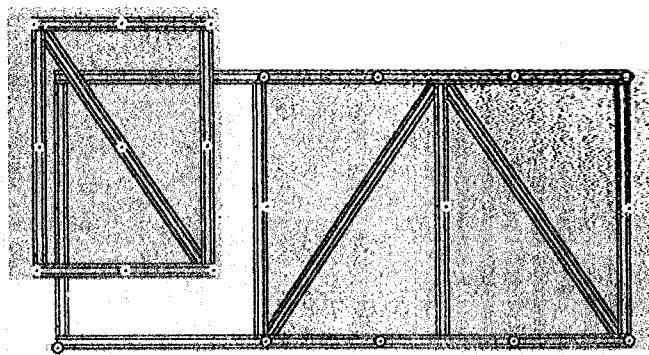


Рис. 11 Крепление покрытия к двери и форточке

- 3.8.4. В форточный проём торца с дверью положите каркас форточки и временно зафиксируйте форточку к двери по одному винту $M4 \times 10$ в местах, где проойдут отверстия для крепления петель.
- 3.8.5. Положите вырезанный прямоугольник покрытия двери с форточкой на каркас двери с форточкой между боковыми покрытиями торцов. Маркером отметьте места крепления покрытия к двери и форточке и отметьте линии выреза форточкой. Просверлите отверстия в отмеченных местах и вырежьте форточку как показано на рис. 11.