

- 3.8.6. Удалите защитную пленку с деталей, пометьте маркером сторону, предназначенную наружу, и защитите соты поликарбоната от попадания грязи.
- 3.8.7. Отсоедините форточку от двери, а дверь от торца и закрепите детали покрытия к форточке и двери (см. рис. 11).
- 3.8.8. Аналогично п.3.8.1-3.8.7 закрепите поликарбонат к двери и форточке на втором торце.

### 3.9 КРЕПЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ НАВЕСКИ ДВЕРИ И ФОРТОЧКИ.

- 3.9.1. В местах установки петель в поликарбонате просверлите отверстия. Со стороны профиля установите винт М4х14 и затяните гайкой М4 со стороны покрытия таким образом, чтобы гайка погружилась в покрытие. При необходимости накрутите на винт еще одну гайку, чтобы при креплении петель не промять поликарбонат.
- 3.9.2. На выступающие винты наденьте петли навески двери и форточки и затяните другими гайками (см. рис. 12).

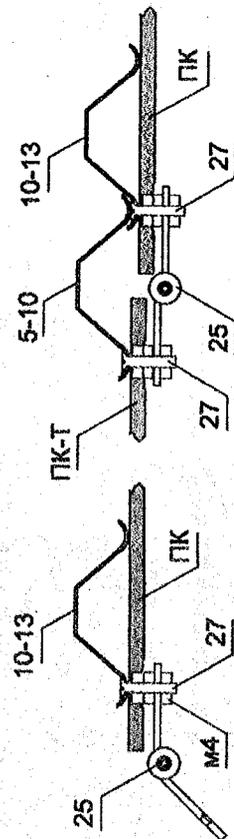


Рис. 12 Крепление петель навески двери и форточки.

### 3.10. КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНЕГО ПОКРЫТИЯ ТОРЦА.

- 3.10.1. После присоединения к торцу двери и форточки при помощи петель, замерьте расстояние между боковыми частями покрытия торцов и от покрытия форточки до верха арки (дуга №1 с кронштейном №17). Вверх сделайте прыжок на 3-4 мм для плотного прилегания верхнего покрытия тонкеля теплицы.
- 3.10.2. Вырежьте прямоугольник с полученными размерами из остатков раскроенного бм листа. Приложите вырезанный прямоугольник к верхней торцевой части. Маркером отметьте отверстия для крепления и обведите по дуге №1 радиус теплицы.
- 3.10.3. Просверлите отмеченные маркером отверстия и отрежьте деталь по отмеченному радиусу. Удалите защитную пленку с двух сторон, пометьте маркером сторону обращенную наружу и защитите соты поликарбоната от попадания грязи.
- 3.10.4. Присоедините верхнюю деталь покрытия к торцу при помощи винтов М4х14 с оцинкованными шайбами №31.
- 3.10.5. Аналогично присоедините верхнюю деталь покрытия к другому торцу.

### 3.11. КРЕПЛЕНИЕ ВЕРТУШКА ДЛЯ ЗАПИРАНИЯ ДВЕРИ И ФОРТОЧКИ.

- 3.11.1. На собранном торце ПК 4м. с наружной стороны с верху покрытия, на стойке дверного проема №5, по середине двери и по середине форточки установите вертушки № 22, один для загираания двери, другой для загираания форточки (см. рис.13). В отверстие в вертушке №22 установите винт №28 (М4х25), на винт наденьте оцинкованную шайбу №31 (для крепления поликарбоната) и затяните гайку М4 (№30 комплектации).
- 3.11.2. В месте установки вертушка, в поликарбонате сделайте отверстие, чтобы винт №28 и накрученная гайка М4 погрузились в отверстие в покрытии. Накрутите еще одну гайку, чтобы вертушек не царапал покрытие. Установите винт №28 в отверстие в стойке дверного проема №5 и затяните гайкой М4.

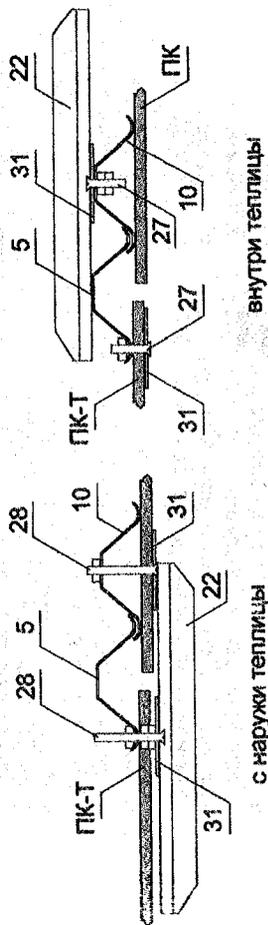


Рис.13 Крепление вертушка.

### 4. СБОРКА ТЕПЛИЦЫ « Урожай – ПК 4м».

- 4.1. Возьмите собранный торец пункта 3, закройте дверь и форточку, и зафиксируйте их в закрытом состоянии вертушками пункта 3.10. На ровный участок земли положите торец покрытием вниз. В качестве подложки используйте коробку упаковки и пленку, удаленную с покрытия торцов.
- 4.2. С винтов крепления верхнего кронштейна №17 к дуге №1 пункта 3.4.1 скрутите гайки М4. На выступающие винты установите стрингер №4 и затяните гайки обратно, соединив три детали вместе (см.рис.14).
- 4.3. Аналогично закрепите стрингеры №4 в местах крепления кронштейнов №17.
- 4.4. Присоедините стрингеры №4 к удлинениям арки №2, используя винты крепления М4х10 (см. рис. 15).
- 4.5. Возьмите собранную арку пункта 3.2 и установите с наружной стороны стрингеров присоединенных к торцу. Крепление арки начните с нижних отверстий в стрингерах №4. Во избежание искривления каркаса теплицы арку зафиксируйте к стрингерам №4 по одному винту М4х10 в трех точках, в удлинениях №2 и в верхней части арки. После фиксации, произведите дальнейшее крепление арки к стрингерам в свободных отверстиях винтами М4х10 (см. рис.16). Аналогично присоедините следующую арку к стрингерам.
- 4.6. К удлинениям арки №2 присоедините опоры №3 для фиксации теплицы в грунте (см. рис. 15).